




Návod na montáž střešního okna PREMIUM - hladké lemování (sklon střechy 15-75°)

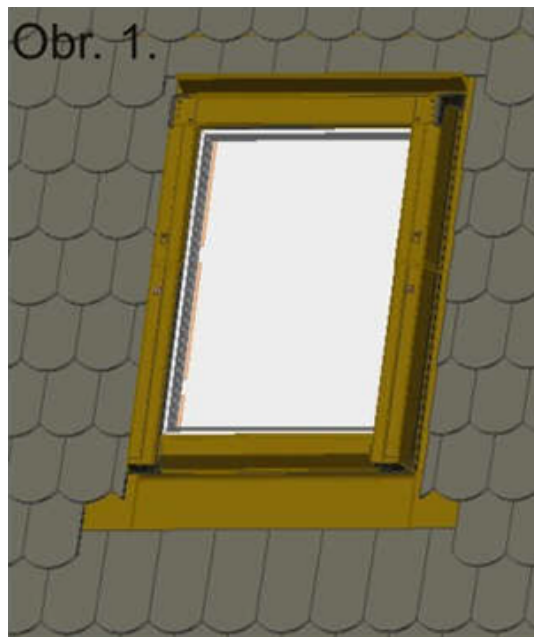


Střešní okno Skylight Premium
zamontované ve střeše s hladkou střešní
krytinou

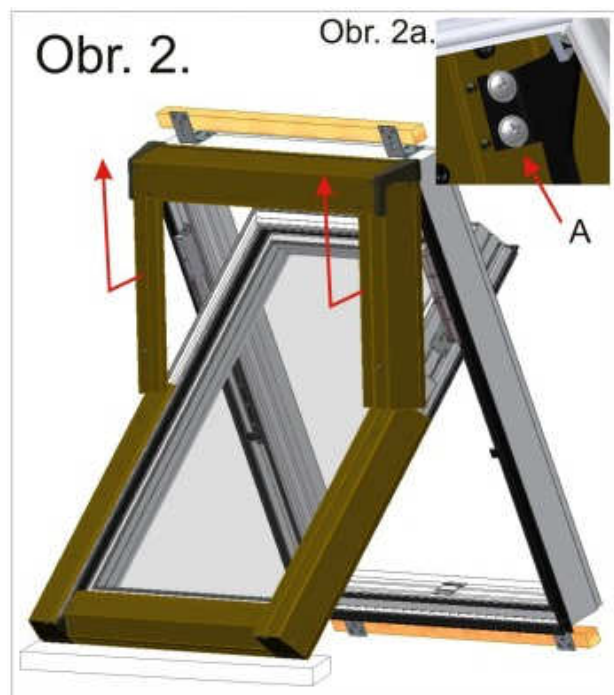

Demontáž křídla: před zahájením
demontáže položte okno. viz Obr. 2. Pod
dolní hranu křídla vložte měkký materiál
například (molitan, polystyrén apod.), aby
nedošlo k poškození výrobku. Odšroubujte
šrouby A pod oplechování a lehce vysuňte
oplechování viz šipky na obrázku.

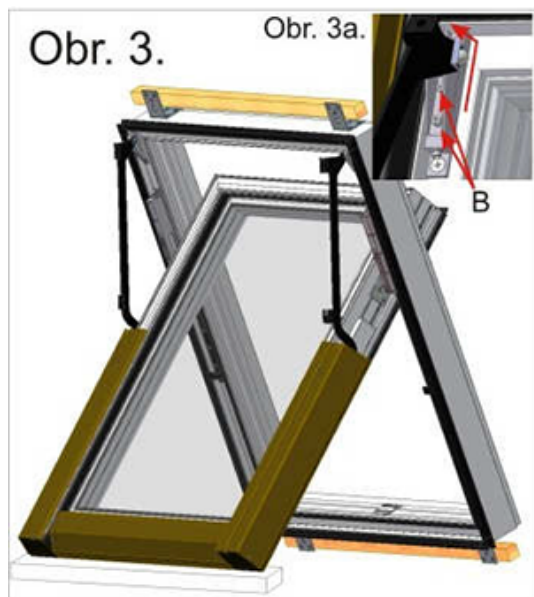

Po odstranění horní části oplechování
povolit zajišťovací šrouby B a rozpojit
kování jak je nakresleno na Obr.3a. Toto

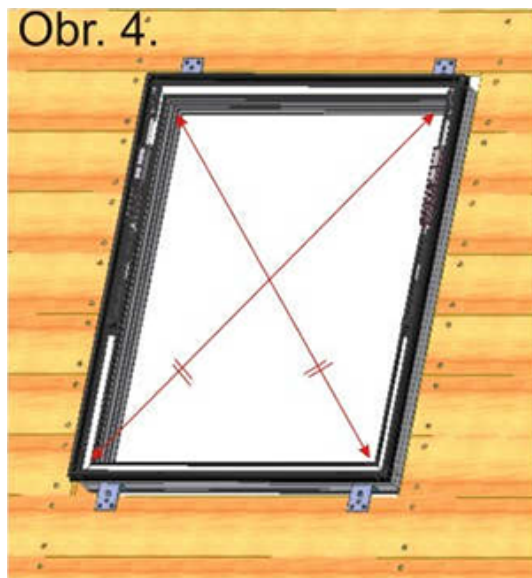


Připravte otvor pro vložení rámu jak je
znázorněno na Obr.4. Upevněte pomocí
vrutů rám do latí, vždy po třech vrutech na

SKLADOVÁ OKNA

provést současně na levé i pravé straně. Vyjměte opatrně křídlo a položte ho na čistou a měkkou podložku. Odšroubujte horní a dolní dřevěnou transportní lištu.


jeden montážní úhelník. POZOR: Je třeba dbát na správné vycentrování a rozteč úhlopříček max. rozdíl 1mm.

Obr. 5.

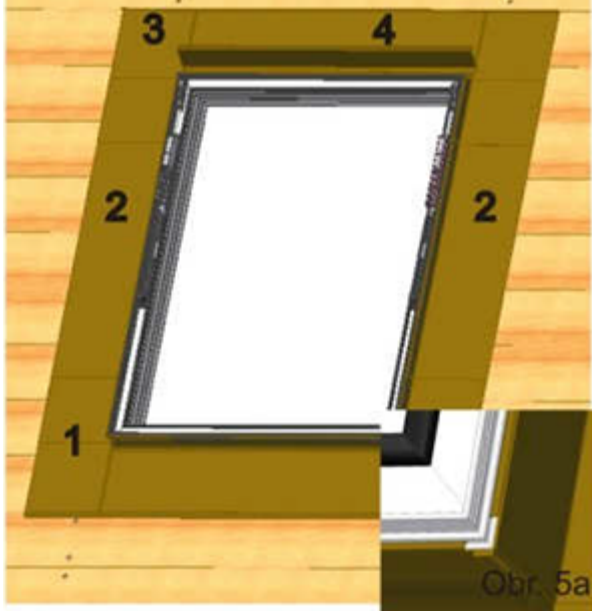


Při montáži lemování nejdříve vyjměte rámové těsnění Obr.5a. a postupně osadte jednotlivé díly lemování dle očíslování viz. Obr.5. POZOR: Chybějící díl číslo 4 může způsobovat netěsnost okna.

Obr. 6.

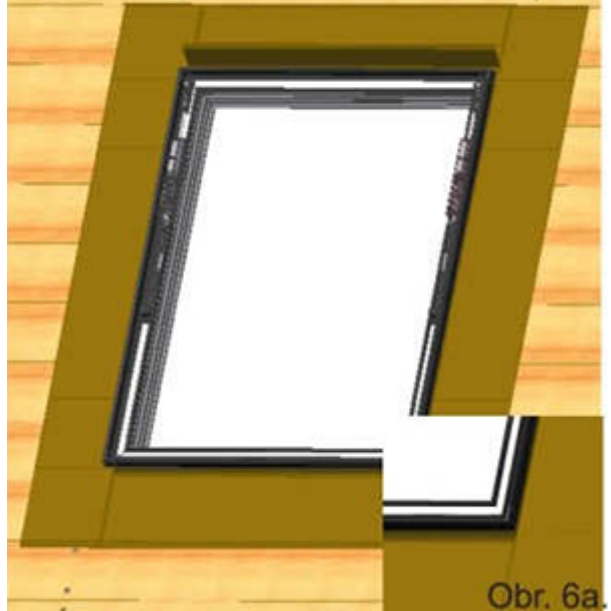


Po osazení jednotlivých dílů lemování vložte zpět rámové těsnění jak je zobrazeno na Obr.6a. POZOR: Důkladná montáž těsnění znamená dokonalou těsnost okna.

Obr. 7.

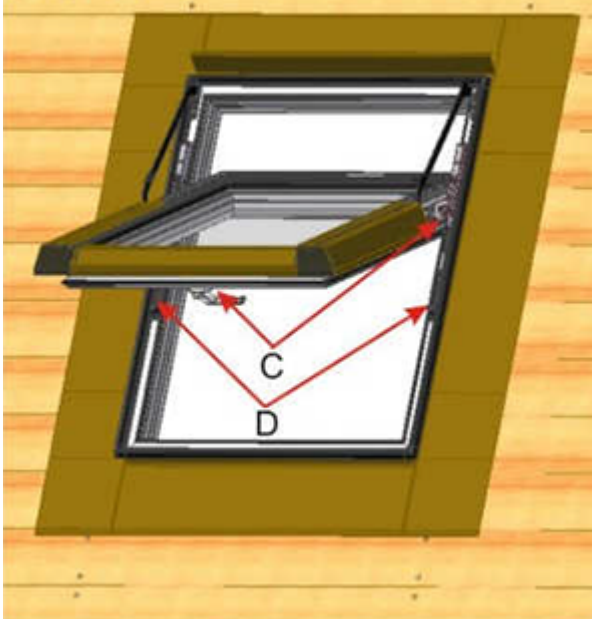

Při zpětné montáži křídla postupujte v opačném sledu jako na Obr.3. Dbejte

Obr. 8.

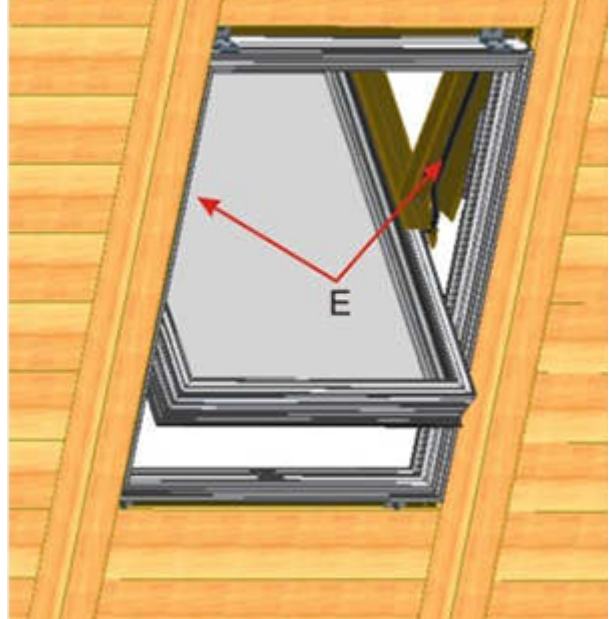

Osadte horní díl oplechování zasunutím do výřezu E a následně zabezpečte

zvýšené opatrnosti, aby se válečky kování C ideálně pohybovaly ve vymezeném prostoru po kluzké podložce D. Držte křídlo za ramena a vložte upínací segment do otvoru jako na

Obr.3a. Následně zašroubujte zajišťovací šrouby B jako na Obr.3.

POZOR: Správné osazení křídla je zárukou bezpečného používání.

zajišťovacími šrouby A, jak je zobrazeno na Obr.2a.

POZOR: V případě potřeby regulace dbejte NÁVODU K POUŽITÍ.