

Návod na montáž střešního okna PREMIUM - vlnité lemování (sklon střechy 15-75°)




Obr. 1.
Střešní okno Skylight Premium zamontované ve střechě s vlnitou střešní krytinou



Obr. 2.
Demontáž křídla: před zahájením demontáže položte okno viz Obr. 2. Pod dolní hranu křídla vložte měkký materiál například (rmolitan, polystyren apod.), aby nedošlo k poškození výrobku. Odšroubujte šrouby A pod oplechováním a lehce vysuňte oplechování viz šipky na obrázku.





Obr. 2.
Po odstranění horní části oplechování povolit zajišťovací šrouby B a rozpojit kování jak je nakresleno na Obr.3a. Toto provést současně na levé i pravé straně. Vyjměte opatrně křídlo a položte ho na čistou a měkkou podložku. Odšroubujte horní a dolní

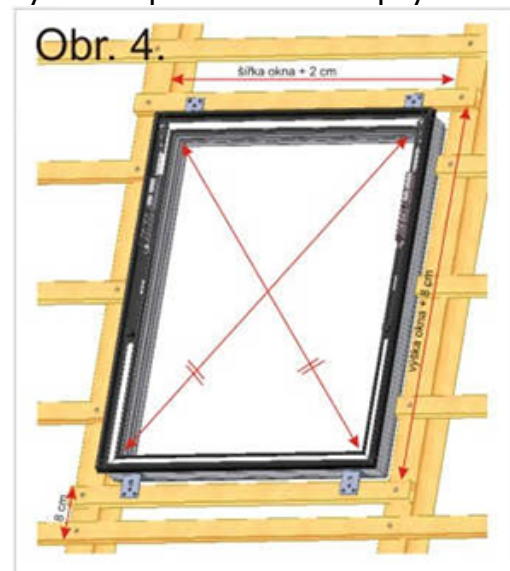

Obr. 4.
Připravte otvor pro vložení rámu jak je znázorněno na Obr.4. Připevněte pomocí vrutů rám do kontra latí, vždy po třech vrutech na jeden montážní úhelník. POZOR: je třeba dbát na správné vycentrování a rozteč úhlopříček max. rozdíl 1mm.



SKLADOVÁ OKNA

dřevěnou transportní lištu.

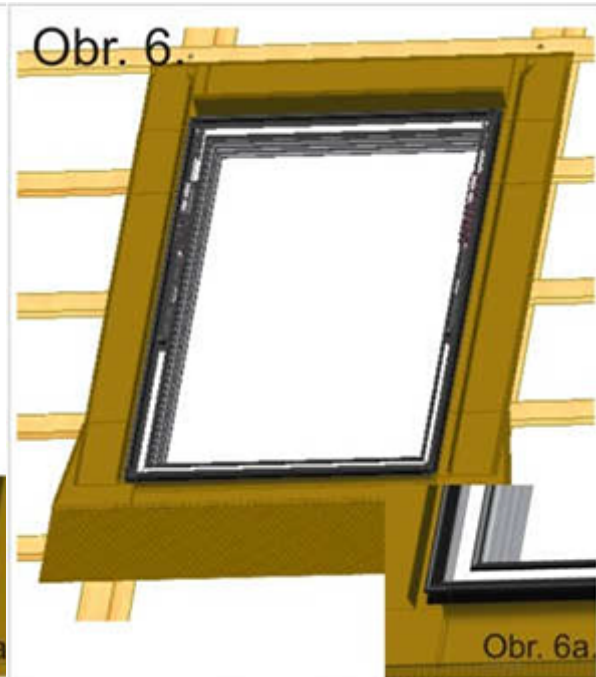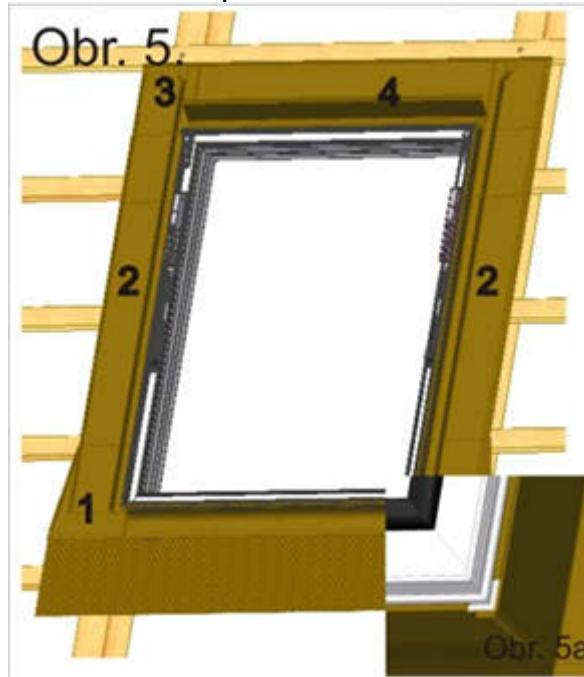

Při montáži lemování nejdříve vyjměte rámové těsnění Obr.5a. a postupně osad'te jednotlivé díly lemování dle očíslování, viz. Obr.5.
POZOR: Chybějící díl číslo 4 může způsobovat netěsnost okna.

Po osazení jednotlivých dílů lemování vložte zpět rámové těsnění jak je zobrazeno na Obr.6a.
POZOR: Důkladná montáž těsnění znamená dokonalou těsnost okna.

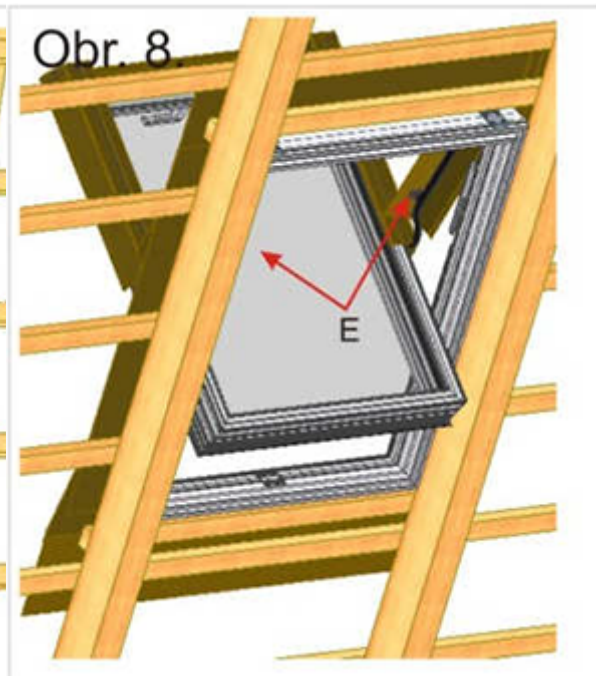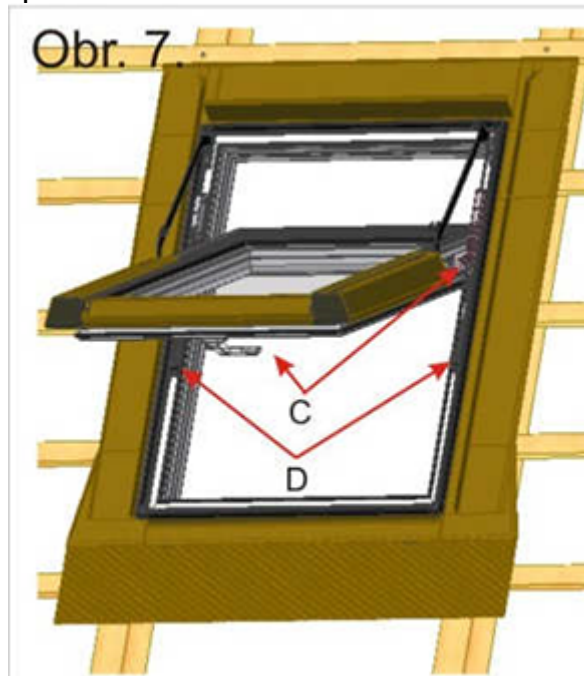

Při zpětné montáži křídla postupujte v opačném sledu jako na Obr.3. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se válečky kování C ideálně pohybovaly ve vymezeném prostoru po kluzké

Osad'te horní díl oplechování zasunutím do výřezu E a následně zabezpečte zajišťovacími šrouby A, jak je zobrazeno na Obr.2a.
POZOR: V případě potřeby regulace dbejte

podložce D. Držte křídlo za ramena a vložte upínací segment do otvoru jako na Obr.3a. Následně zašroubujte zajišťovací šrouby B jako na Obr.3. POZOR: Správné osazení křídla je zárukou bezpečného používání.

NÁVODU K POUŽITÍ.