

NÁVODY PRO OKNA, DVEŘE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Abychom vyšli vstříc Vaším potřebám, připravili jsme pro Vás sérii návodů, které naleznete na www.skladova-okna.cz/navody-plastova-okna

Návody a video návody k plastovým oknům a dveřím

- K obsluze, údržbě a seřízení oken a dveří
- Na montáž plastových oken
- Pro zaměření plastových oken

Návody a video návody ke střešním plastovým oknům

- Na montáž střešního okna PREMIUM - hladké lemování
- K obsluze a údržbě střešního okna PREMIUM
- Na montáž střešního okna PREMIUM – vlnité lemování


Návody a video návody k příslušenství

- Na instalaci sítě proti hmyzu
- Na instalaci vnitřních žaluzií
- K montáži vnitřních a venkovních parapetů
- Na zaměření sítě proti hmyzu
- Na zaměření vnitřní žaluzie

UPOZORNĚNÍ pro vedlejší vchodové dveře - instalace kliky a uzamykání:

Vedlejší vchodové dveře a balkonové dveře s oboustrannou klikou jsou dodávány s klikou s tzv. aretací. K uzamčení dveří dochází na principu „zvedačka“:

- 1) kliku je nutné nejprve zvednout nahoru, čímž dojde k aretaci jednotlivých bezpečnostních bodů obvodového kování
- 2) nechat kliku spustit do vodorovné polohy
- 3) nyní je možné dveře uzamčít klíčem

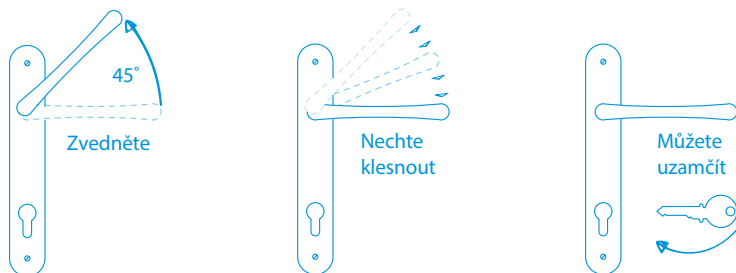

U některých sérií dveřních klik, je nutné před instalací kliky zkrátit dodávané spojovací šrouby o 2 články



U některých sérií dveřních klik, je nutné před instalací zkrátit dodávaný čtyřhran cca o 1cm.




Protože, že je tato úprava nevratná, před provedením této úpravy ověřte, zda je tato úprava nutná! U některých sérií není nutné dodatečné úpravy provádět!

POZOR: Doporučení pro montáž hlavních a vedlejších vchodových dveří


pro uznání záruky je nutné dodržet tento postup:

- 1) Vysadíte dveřní křídlo z rámu
- 2) Vložíte rám do otvoru
- 3) Dejte do váhy spodní část rámu (viz. obr. č. 3)
- 4) Dejte do váhy pantovou stranu rámu (viz. obr. č. 4)
- 5) Ukotvíte pantovou stranu rámu na 4 turbošrouby nebo 4 kotvy (viz. obr. č. 5)
- 6) Zaklínkujte horní stranu rámu na klikové straně 2 klínky proti sobě (viz. obr. č. 6)
- 7) Ukotvíte spodní část rámu na klikové straně 1 turbošroubem nebo kotvou (viz. obr. č. 7)
- 8) Nasadíte dveřní křídlo do rámu
- 9) **DŮLEŽITÝ BOD:** Při dovírání křídla srovnáváme vrchní část rámu vůči křídlu! Provedeme poklepáním na klínky dovnitř nebo ven nebo na rám plastovým kladívkem, tak, aby se rám dorovnal vůči křídlu, které dovíráme.
- 10) **DŮLEŽITÉ:** Těsnost dveřního křídla vůči rámu na klikové straně musí být stejnoměrná (toho docílíte právě správným provedením v bodu 9)
- 11) Ukotvíte klikovou stranu rámu na 3 turbošrouby nebo 3 kotvy (viz. obr. č. 11)
- 12) Pokud jsou vaše dveře širší než 900mm, pak ukotvíte horní stranu rámu na 2 turbošrouby nebo 2 kotvy (viz. obr. č. 12)
- 13) Nyní můžeme provést zatěsnění mezi rámem a zdí (např. montážní pěnou)


obr. č. 3

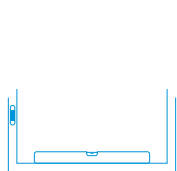


obr. č. 4

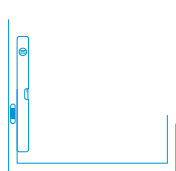


obr. č. 5

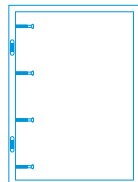


obr. č. 6



obr. č. 7

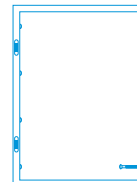

obr. č. 11

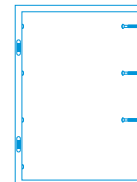

obr. č. 12

